SKY HDTV Slim

MANUAL DO EQUIPAMENTO

SKY HDTV É ISSO

Índice

1	Importante	3
2	**O seu receptor SKY HDTV Slim**	**6**
2.1	Conteúdo da caixa	6
2.2	Painel frontal	7
2.3	Painel traseiro	8
2.4	Cartão SKY	9
3	**Controle Remoto SKY HDTV**	**10**
3.1	Introdução	10
3.2	Informações básicas	10
3.3	O controle	11
3.4	Codificação	14
3.5	Tabela de códigos	15
4	**Como utilizar o seu receptor digital SKY HDTV Slim**	**16**
4.1	Conexões de alta definição	17
4.2	Conexões de definição padrão	17
4.3	Conexão com um sistema de áudio de alta fidelidade (Hi-Fi)	17
4.4	Conexão de antena para TV aberta em alta definição	18
4.5	Conexão à energia elétrica	19
4.6	Relações de aspecto	20
5	**Procedimentos iniciais e operação**	**21**
5.1	Para ligar o receptor	21
5.2	Ajustes de exibição e HDTV	21
5.3	Sistema	22
5.4	Verificação e configuração do apontamento da antena	23
5.5	Buscando canais abertos HD	24
5.6	Como utilizar	25
6	**Garantia e serviços**	**26**
7	**Informações técnicas**	**27**
8	**Perguntas frequentes**	**28**
9	**Glossário**	**29**

1 Importante

A televisão nunca foi assim. O receptor **SKY HDTV Slim** abre as portas para um mundo fascinante de centenas de canais com qualidade digital de som e imagem disponibilizados por satélite.

Com o seu receptor digital **SKY HDTV Slim**, fica muito melhor assistir à sua **SKY**. Aproveite as vantagens de ter benefícios, tecnologia, modernidade e total controle sobre o que você e sua família veem.

Leia atentamente este *Manual do Equipamento* para conservar o produto e ter seu rendimento máximo. Este material contém informações e observações importantes.

Significado dos símbolos

	Indica instruções importantes que acompanham o produto e que devem ser lidas e entendidas para a correta operação e manutenção do equipamento.
	O símbolo de "reciclável" na caixa da embalagem e do *Manual do Equipamento* significa que esses elementos são reutilizáveis. Portanto, não os jogue no lixo comum.
	O símbolo de "reciclável" nas embalagens plásticas significa que esses elementos são reutilizáveis. Portanto, não os jogue no lixo comum.
	O raio indica que o material sem isolamento em sua unidade pode causar choques elétricos. Para segurança de todos em sua casa, não remova a cobertura do produto.

Este produto inclui tecnologia de proteção de direitos autorais, protegida por leis e tratados internacionais, patentes dos EUA e por outros direitos de propriedade intelectual e industrial. A utilização diferente da estabelecida neste manual constitui violação dos direitos de terceiros. Não é permitido desmontar nem efetuar engenharia reversa.

Se for observada degradação da qualidade de imagem ou até a ausência da mesma, é provável que a programação esteja protegida contra cópia. Neste caso, conecte o receptor diretamente ao televisor, não o conectando por meio de um videocassete, DVD ou qualquer equipamento com capacidade de gravação de imagem.

Advertência de segurança

Este produto foi fabricado de acordo com as normas internacionais de segurança.
Leia com atenção as instruções.

1 Alimentação elétrica 100~240 VCA, 50/60 Hz
- Utilize este produto de acordo com a tensão especificada. Se não tiver certeza da voltagem em sua casa, consulte a companhia elétrica local.
- Desligue o produto da tomada antes de iniciar qualquer procedimento de instalação.

2 Sobrecarga
Não sobrecarregue tomadas elétricas na parede, extensões ou adaptadores. Evite incêndios ou choques elétricos, não conecte muitos equipamentos na mesma fonte de energia.

3 Líquidos
Não exponha o equipamento a qualquer tipo de líquido. Além disso, não coloque objetos com líquido em cima do receptor.

4 Limpeza
Use um pano ligeiramente umedecido (sem solventes) para limpar o equipamento.

5 Ventilação
- As ranhuras na parte inferior e laterais do receptor devem estar descobertas para permitir a ventilação de ar adequada na unidade.
- Não coloque o equipamento por cima de mobiliários macios ou tapetes.
- Não empilhe equipamentos eletrônicos sobre o produto.

6 Acessórios
Não utilize acessórios inadequados. Eles podem ser perigosos ou danificar o equipamento.

7 Conectar ao LNB da antena parabólica
Desligue o produto da tomada elétrica antes de conectar ou desconectar o cabo do LNB da antena parabólica, para evitar qualquer dano.

8 Ligar ao televisor
Desligue o produto da tomada antes de conectar ou desconectar o cabo do televisor, para evitar qualquer dano.

9 Ligação à terra
- É recomendado que o cabo do LNB tenha ligação à terra. O aterramento é de responsabilidade do cliente.

10 Localização
- Coloque o receptor em um local coberto, seco e arejado, para evitar a exposição a descargas atmosféricas, chuva ou sol.
- Não o instale próximo a fontes de calor, tais como radiadores, fornos ou outros receptores. Proteja-o da luz direta do sol.
- É recomendado que o equipamento seja posicionado a 10 cm de distância de quaisquer outros receptores suscetíveis a influências eletromagnéticas, como televisores ou videocassetes.
- Não bloqueie as entradas com objetos, nem coloque o produto em cima de camas, sofás, tapetes ou outras superfícies semelhantes.

- Se colocar o produto numa prateleira ou estante, certifique-se de que exista ventilação adequada e de que foram cumpridas as instruções de montagem do fabricante.
- Não coloque o produto em cima de carrinhos, bases, tripés, suportes ou mesas instáveis de onde possa cair.
- A queda do produto pode causar ferimentos graves a crianças ou adultos e pode danificar gravemente o receptor.

11 Descargas atmosféricas, tempestades ou fora de uso

É recomendável desconectar o receptor da tomada elétrica apenas durante tempestades com descargas atmosféricas. Isso pode evitar que ele sofra danos provocados por raios e picos de tensão.

12 Objetos estranhos

Não introduza nada pelas aberturas na unidade, evitando choques elétricos ou danos no produto.

13 Substituição das peças

Quando for necessária a substituição de peças, certifique-se de que os técnicos utilizarão peças especificadas pelo fabricante ou com as mesmas características da peça original.
A troca não autorizada pode provocar danos adicionais à unidade.

14 Mantenha seu receptor conectado à energia elétrica

É necessário manter seu receptor sempre conectado à energia para que receba as atualizações rotineiras enviadas pelo satélite.

Advertências

1 Para evitar danos do cabo de alimentação:
- Não modifique, nem transforme arbitrariamente o cabo de alimentação.
- Não dobre, nem torça o cabo de alimentação.
- Certifique-se de desligar o cabo de alimentação, puxando-o pela tomada.
- Mantenha os aparelhos de aquecimento afastados do cabo de alimentação.
- A tomada, como um dispositivo de desconexão, deve permanecer acessível ao usuário.

2 Para evitar choques elétricos:
- Não abra o equipamento.
- Não introduza qualquer objeto, principalmente de metal, ou inflamáveis no interior do equipamento.
- Não manuseie o cabo da antena, o cabo de alimentação ou a tomada com as mãos molhadas.
- Desligue o cabo de alimentação em caso de tempestades com descargas atmosféricas.

3 Para evitar danos ao equipamento:
- Não utilize o equipamento quando este não estiver funcionando adequadamente.
- Não introduza metais ou substâncias estranhas nas ranhuras dos módulos ou no **Cartão SKY**, pois isso pode causar danos ao equipamento e reduzir a vida útil do mesmo.

2 O seu receptor SKY HDTV Slim

2.1 Conteúdo da caixa

Ao desembalar o seu receptor, certifique-se de que os seguintes acessórios estejam incluídos.

Receptor Digital

Controle remoto

Fonte de alimentação externa

Cabo HDMI

2 pilhas AA

Cartão SKY

Manual do Equipamento

Contrato

- Os sacos plásticos podem ser perigosos. Para evitar sufocamento, mantenha-os longe de bebês e crianças.
- As pilhas são removíveis do controle remoto com o uso de ferramentas domésticas comuns.
- As pilhas nunca devem ser jogadas no lixo doméstico, mas em local separado ou em um sistema de coleta específico.

Nota

O painel frontal do produto está sujeito a alterações sem aviso prévio.

2.2 Painel frontal

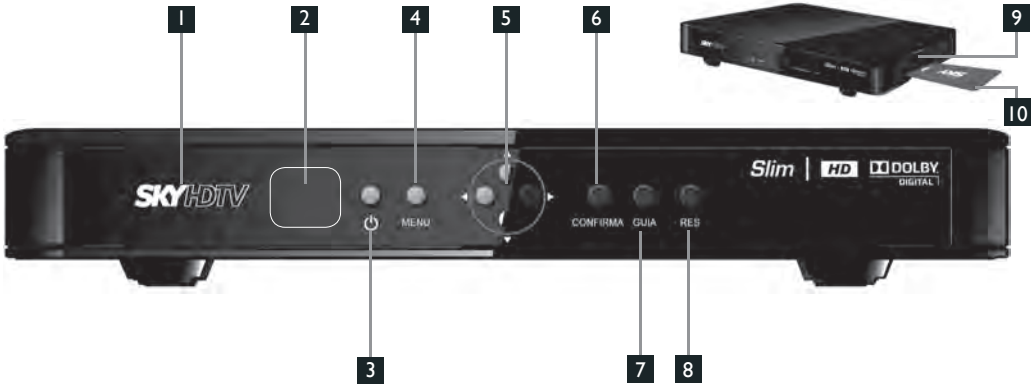

1 **Logo SKY:** aceso, indica que o aparelho está ligado. Apagado, mostra que o aparelho está em stand-by ou desligado.
Essa luz também pisca quando o receptor recebe um sinal do controle remoto.
2 **Sensor infravermelho:** recebe os comandos do controle remoto.
3 **Tecla (ON/STBY):** (ON) liga o aparelho e (STBY) coloca o aparelho em modo stand-by.
4 **MENU:** acessa o **Menu SKY**.
5 **Teclas de navegação ◄/►/▲/▼:** movem a seleção na tela para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.
6 **Tecla confirma:** confirma o item selecionado.
7 **GUIA:** exibe o **Guia de Programação** na tela.
8 **RES:** altera a resolução da saída de vídeo do receptor.
9 **Botão Reset:** reinicia o receptor digital, sem apagar as configurações pessoais.
10 **Compartimento do Cartão SKY:** local onde o Cartão SKY é inserido.

Nota

O painel frontal do equipamento está sujeito a alterações sem aviso prévio.

2.3 Painel traseiro*

* Esta imagem é genérica e as indicações visuais podem estar em locais diferentes.

1 **SAT/V-UHF IN** (Entrada de sinal de satélite e TV aberta em alta definição): conecta o seu receptor à(s) antena(s).
2 **VIDEO OUT** (Saída de vídeo): saída analógica para conectar o receptor digital a uma TV ou equipamento com entrada de vídeo composto.
3 **AUDIO OUT** (Saída de áudio): saída analógica de áudio para conectar dispositivos com entrada de áudio (TV, home theater, etc.)
4 **DIGITAL AUDIO OUT**: saída de áudio digital (coaxial).
5 **HDMI** (Saída de áudio e vídeo digitais): conecta o receptor a uma TV ou equipamento com entrada HDMI. Esta saída permite a reprodução de conteúdo High Definition, quando disponível.
6 **EXTERNAL REMOTE** para uso futuro. CUIDADO: não conecte nenhum dispositivo não especificado pela **SKY** para evitar danos à sua televisão e ao receptor.
7 **USB**: para uso futuro.
8 **DC IN** (Entrada CC): liga o seu receptor a uma fonte de alimentação específica fornecida pela **SKY**.

Nota

O painel traseiro do produto está sujeito a alterações sem aviso prévio.

2.4 Cartão SKY

O **Cartão SKY** já vem inserido no seu compartimento. Para remover e inserir o cartão novamente, siga as instruções abaixo:

Remoção

1. Remova cuidadosamente o Cartão SKY do compartimento.

Inserção

1. Segure o cartão com a seta para cima e apontando para a abertura do compartimento no painel frontal do receptor digital.
2. Empurre cuidadosamente o cartão na abertura até que esteja encaixado corretamente.

Atenção

O Cartão SKY é frágil. Insira-o sempre corretamente e com cuidado. Não derrame líquido no cartão.

Nota

O painel do produto está sujeito a alterações sem aviso prévio.

3 Controle remoto SKY HDTV

3.1 Introdução

O controle **SKY HDTV** é um controle universal que lhe permite manipular, além do decodificador **SKY HDTV**, outros 3 equipamentos eletrônicos. Abaixo se encontram todas as informações necessárias para que ele seja utilizado a toda capacidade. Leia atentamente.

3.2 Informações básicas

O controle remoto SKY HDTV necessita de duas pilhas AA para seu funcionamento. Se ele estiver sem pilhas ou se as mesmas estiverem fracas e uma troca se fizer necessária, siga os seguintes passos:

- Abra o compartimento das pilhas na parte traseira do controle;
- Coloque as pilhas observando a polaridade (+) ou (-) indicada dentro do compartimento das pilhas;
- Feche a tampa do compartimento das pilhas, pressionando-a até encaixá-la corretamente.

Importante: não misture pilhas velhas e novas, assim como de diferentes tipos (normais, alcalina etc).

3.3 O controle

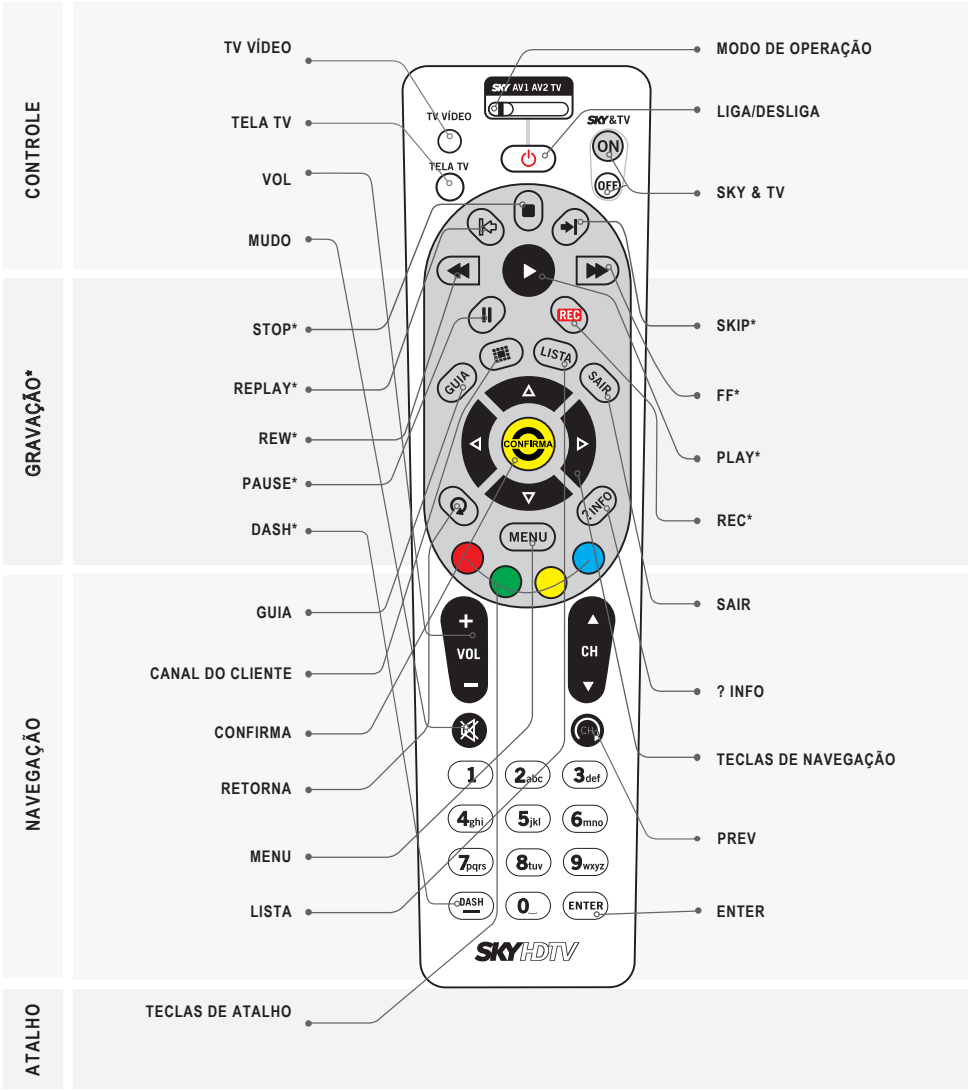

* Para equipamentos SKY HDTV Slim que possuem recurso de gravação.

3.3.1 Teclas de controle

Permitem que você utilize o controle remoto para operar outros equipamentos além de seu SKY HDTV Slim, como a televisão, um DVD ou home theater.

TV VÍDEO: permite visualizar outros equipamentos conectados à sua TV. Seleciona as entradas de sua TV e, consequentemente, os equipamentos ligados a elas.

TELA TV: altera o formato e a resolução da imagem da TV (480, 720 e 1080).

VOL: aumenta e diminui o volume do som.

MUDO: liga/desliga o som da sua TV.

MODO DE OPERAÇÃO: permite controlar outros equipamentos conectados à sua TV. Utilize a tecla TV VÍDEO para escolher a entrada do equipamento e depois posicione a tecla MODO DE OPERAÇÃO para a entrada selecionada.

LIGA/DESLIGA: liga e desliga o equipamento selecionado no modo de operação.

SKY & TV: liga/desliga seu SKY HDTV Slim e sua TV ao mesmo tempo. O controle remoto precisa ser previamente configurado para operar sua TV.

3.3.2 Teclas de gravação

NOTA: para equipamentos SKY HDTV que possuem recursos de gravação.

Com as teclas de gravação, você pode gravar a programação, controlar os programas gravados, e também pausar e repetir a programação ao vivo.

STOP: permite parar a exibição ou a gravação de um programa.

REPLAY: retorna alguns segundos da programação ao vivo.

REW: volta a programação em diferentes velocidades.

PAUSE: ativa a função Live Pause.

DASH: apaga um programa gravado ao ser pressionada duas vezes.

SKIP: avança alguns segundos da programação gravada. Mantenha pressionado para ir diretamente ao fim da gravação.

FF: avança a programação em diferentes velocidades.

PLAY: exibe o programa gravado. Mantenha pressionada para ativar a câmera lenta.

REC: grava os programas que você escolher.

3.3.3 Teclas de navegação

Estas teclas possibilitam a navegação pelo Menu SKY e demais recursos.

GUIA: acessa o recurso Meu Guia de Programação.

CANAL DO CLIENTE: acessa o Canal do Cliente.

CONFIRMA: confirma as opções desejadas.

RETORNA: volta para a última tela visualizada.

MENU: acessa o Menu SKY.

LISTA: acessa seus programas reservados.

ALFANUMÉRICAS: para digitar os números dos canais e textos.

SAIR: sai das telas do Menu e volta para o último programa visualizado.

INFO: exibe informações dos programas.

TECLAS DE NAVEGAÇÃO: possibilita a navegação pelo Menu e demais recursos.

CH: muda o canal e desce a barra de rolagem das telas do Menu e do Meu Guia de Programação.

PREV: alterna para o último canal visualizado.

ENTER: confirma a numeração digitada.

3.3.4 Teclas de atalho

Você pode interagir com a maior parte das telas de seu **SKY HDTV** usando as **TECLAS DE ATALHO VERMELHA, VERDE, AMARELA** e **AZUL** de seu controle remoto.
As funções especiais variam de acordo com os recursos **SKY HDTV** que você estiver utilizando. Procure sempre ficar atento às dicas de teclas e atalhos possíveis que aparecem enquanto você navega na sua programação **SKY HDTV.**

3.4 Codificação

Você pode configurar o seu controle remoto **SKY HDTV** para controlar até 3 outros equipamentos da sua casa, inclusive seu televisor. Abaixo, mostramos os passos para realizar essa configuração, utilizando como exemplo a configuração do aparelho de televisão:

- Ligue o aparelho que deseja configurar e o equipamento **SKY HDTV Slim**.
- Para configurar seu controle para operar o seu televisor,

  posicione a chave na posição "TV".

- Para configurar outro aparelho, como por exemplo um DVD, posicione a chave na posição AV1 ou AV2. Para configurar o equipamento SKY HDTV Slim, posicione a chave na posição "SKY".
- No controle remoto **SKY,** mantenha pressionados ao mesmo tempo, o botão **CONFIRMA** e o **MUTE** até que a luz verde pisque duas vezes.
- Digite o código do seu televisor **(tabela de códigos no item 3.5).**
- Para testar se o código funcionou, use a tecla volume.

  Se o volume não mudar, repita a operação acima utilizando outro código. Se o volume funcionar, pressione **CONFIRMA** para que o código seja memorizado.

3.5 Tabela de códigos

Abaixo listamos os códigos para configuração das principais marcas de televisores.

Marca	Códigos
AOC	10003,10019,10030,10052,10137,10185,11365
CCE	10037,10217,10329
LG	10030,10056,10178,10442,10700,10823,10829,10856
Philco	10019,10020,10028,10030,10054,10096,10145,10302
Philips	10012,10013,10037,10054,10556,10690,11154,11454
Samsung	10019,10030,10032,10037,10056,10060,10178,10329
Semp	10156,11356
Toshiba	10036,10060,10070,10093,10149,10154,10156,10650

Os códigos para configuração são atualizados frequentemente pelos fabricantes dos televisores. Caso os códigos fornecidos na tabela acima fiquem desatualizados ou não conste a marca da sua TV, basta verificar a lista no seu receptor **SKY HDTV Slim.** Para acessá-la, siga o passo-a-passo abaixo:

- Pressione Menu, e selecione Config. e Controle dos Pais.
- Acesse Configurações do Sistema.
- Escolha Contr. Remoto.
- Selecione Config. Controle, escolha a marca da sua TV e siga o passo a passo para a configuração do seu controle.

4 Como utilizar o seu receptor digital SKY HDTV Slim

O seu receptor digital funciona com uma antena parabólica e o aparelho de TV.

- A antena parabólica é parte integrante do sistema. O fornecimento dos canais e serviços interativos e o funcionamento do receptor digital dependem da instalação e da configuração da antena por um serviço autorizado de assistência técnica da **SKY**.

Existem diversas formas de conectar o seu receptor digital, dependendo das características do modelo da sua TV e/ou dos demais equipamentos a utilizar. Se necessário, consulte o manual da sua TV e/ou do outro equipamento para fazer as conexões que proporcionam a melhor qualidade de áudio e vídeo. Para mais detalhes, confira a escala de qualidade das conexões descritas abaixo.

Escala de qualidade das conexões

Vídeo	
1. HDMI* (vídeo digital)	Qualidade excelente
2. Vídeo composto – Conector RCA (amarelo)	Qualidade boa

Áudio	
1. HDMI* (áudio digital)	Qualidade excelente
2. Áudio digital S/PDIF coaxial	Qualidade muito boa
3. Áudio analógico – Conector RCA (branco e vermelho)	Qualidade boa

* A conexão HDMI transporta áudio e vídeo em formato digital e em High Definition, quando disponibilizado pelo canal.

As conexões entre o receptor e a televisão ou o home theater dependem dos equipamentos. Para saber qual a resolução disponível de acordo com a conexão utilizada, verifique a tabela **Conexão de vídeo x Resolução disponível** abaixo. Para mais informações, consulte os manuais dos equipamentos.

Conexão de vídeo x Resolução disponível

Conexão de vídeo	**Resolução disponível**
HDMI	1080i, 720p, 480i, 480p
Vídeo (RCA amarelo)	480i

4.1 Conexões de alta definição

Se o seu televisor é HD Ready ou Full HD, desfrute da melhor qualidade de imagem!

- Para conexão em alta definição, utilize o cabo HDMI.

4.1.1 Conexão HDMI

Conecte o cabo HDMI na saída HDMI 5 do receptor digital e na entrada de HDMI da TV.

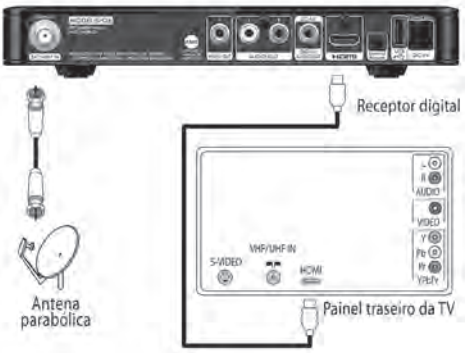

4.2 Conexões de definição padrão

Se o seu televisor não é HD Ready nem Full HD, ele poderá ser conectado usando o cabo A/V (não fornecido).

4.2.1 Conexão usando um cabo A/V

Conecte o cabo A/V (não fornecido) às saídas de vídeo 2 e áudio L/R 3 do receptor digital e as entradas correspondentes do painel traseiro da TV.

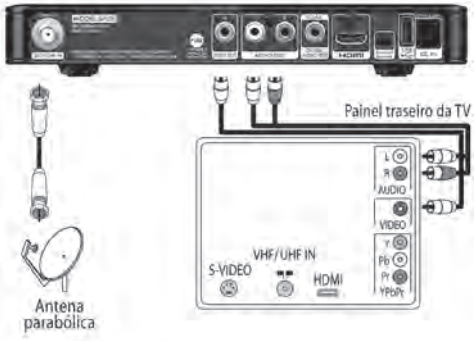

4.3 Conexão com um sistema de áudio de alta fidelidade (Hi-Fi)

O receptor digital pode ser conectado a um sistema de áudio de alta fidelidade (exemplo: home theater).
Três conexões são descritas:
- Conexão de melhor qualidade – utilize um cabo HDMI para conectar o equipamento ao Home theater (não fornecido).
- Conexão de ótima qualidade – utilize um cabo coaxial S/PDIF (não fornecido).
- Conexão de qualidade muito boa – utilize o cabo de áudio (não fornecido).

4.3.1 Conexão de melhor qualidade

Conecte o cabo coaxial S/PDIF (não fornecido) à saída DIGITAL AUDIO OUT 4 do receptor digital e à entrada S/PDIF do seu sistema de alta fidelidade.

4.3.2 Conexão de qualidade muito boa

Conecte o cabo de áudio (não fornecido) à saída de áudio L/R 3 do receptor digital e à entrada de áudio L/R do seu sistema de áudio de alta fidelidade.

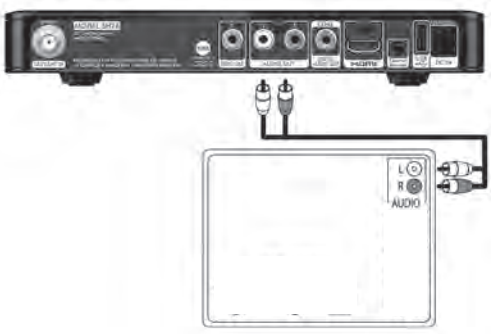

Painel traseiro do sistema de áudio de alta fidelidade

4.4 Conexão de antena para TV aberta de alta definição

Seu receptor pode também receber sinal de TV aberta em alta definição, caso este esteja disponível em sua região, pela entrada SAT/V-UHF IN do receptor.

4.4.1 Antena externa

- Conecte uma extremidade do cabo da antena parabólica SKY à entrada "SAT" do diplexador*.
- Ligue a extremidade do cabo da antena externa de VHF/UHF à entrada "TV" do diplexador*.
- Plugue a outra ponta do diplexador* à entrada "SAT/V-UHF IN" do receptor SKY.

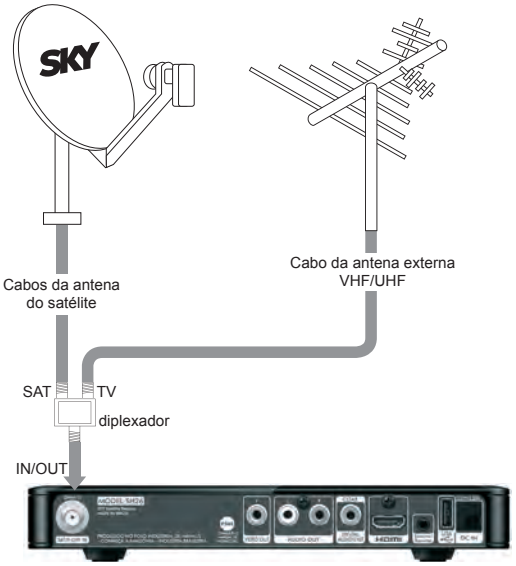

4.4.2 Antena interna

- Conecte uma extremidade do cabo da antena parabólica SKY à entrada "SAT" do diplexador*.
- Conecte a extremidade do cabo da antena interna de VHF/UHF à entrada "TV" do diplexador*.
- Conecte a outra extremidade do diplexador* à entrada "SAT/V-UHF IN" do receptor SKY.

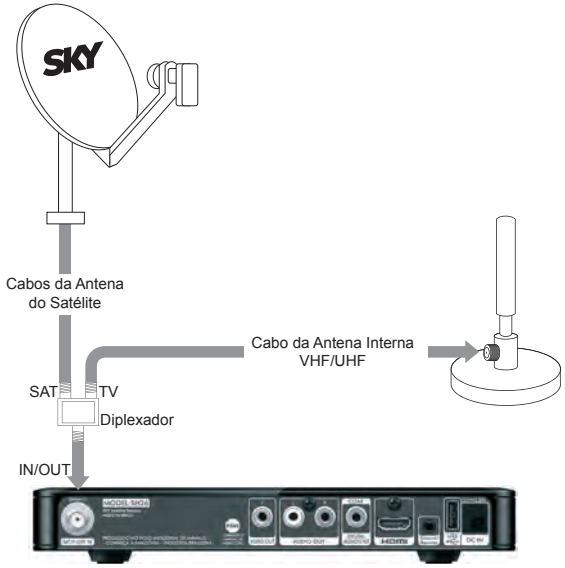

*Diplexador: fornecido no momento da instalação quando necessário.

Nota: para encontrar os canais abertos em alta definição disponíveis na sua região, siga os passos do item 5.5, na página 24.

4.5 Conexão à energia elétrica

1. Conecte o terminal fêmea do cabo DC ao conector de alimentação no painel traseiro do receptor digital.
2. Conecte o terminal macho do cabo CA da fonte de alimentação externa a uma tomada elétrica.
3. A fonte de alimentação externa ajusta-se à tensão local automaticamente.

Observação

Quando não estiver em uso, recomenda-se manter o receptor digital no modo de espera (stand-by), a fim de atualizar os dados automaticamente.

Atenção

- O receptor, como qualquer outro equipamento eletrônico, consome energia. Para reduzir o consumo de energia, coloque-o no modo de espera sempre que não estiver em uso.
- Nunca faça ou altere as conexões com o cabo de alimentação conectado.
- Somente um técnico qualificado deve abrir o dispositivo para realizar a sua manutenção.

4.6 Relações de aspecto

4.6.1 TV com aspecto 4:3

Se sua TV ou monitor tiver uma relação de aspecto 4:3, as opções de formato de TV serão:

Sinal com programação em 4:3	Original		
Sinal com programação em 16:9	Letterbox	Full Screen	Zoom

4.6.2 TV com aspecto 16:9

Se sua TV ou monitor tiver uma relação de aspecto 16:9, as opções de formato de TV serão:

Sinal com programação em 4:3	Pillar Box	Full Screen	Zoom
Sinal com programação em 16:9	Original		

Nota

Para alterar o formato de TV, pressione a tecla **TELA TV** no controle remoto.

5 Procedimentos iniciais e operação

5.1 Para ligar o receptor

- Ligue a TV e os demais equipamentos conectados (caso existirem) e selecione a entrada apropriada. Dependendo do tipo de conexão (HDMI ou cabo A/V), a entrada pode ser:
  - HDMI
  - A/V
- Ligue o receptor pressionando a tecla **ON/STBY**.

5.2 Ajustes de exibição e HDTV

O seu receptor digital possui diversas opções de configuração em "Tela" e em "HDTV".
Para acessar essas opções, realize os seguintes procedimentos:

1. Pressione **MENU** no controle remoto.
2. Selecione a opção **Config. e Controle dos Pais** com as teclas de navegação e pressione a tecla **Confirma** no controle remoto.
3. Escolha a alternativa **Configurações do Sistema** com as teclas de navegação e aperte a tecla **Confirma** no controle remoto.
4. Selecione a opção **Tela** ou **HDTV** com as teclas de navegação e pressione a tecla **Confirma** no controle remoto.
5. Efetue as configurações necessárias.
6. Pressione a tecla **Voltar** no controle remoto.
7. Aperte **Sair** no controle remoto.

5.2.1 Exibição

Nesta opção é possível configurar as Preferências (Efeitos de Navegação, Duração da Tarja, Guia de Canais HD e Programas do GUIA), o Idioma (Idioma dos Menus e Legenda) e o Relógio (Fuso Horário, Horário de Verão e Exibição do Horário).

5.2.2 HDTV

Nesta opção é possível configurar o Vídeo (Tela Original, Aspecto de Tela e Colorbar), o formato de TV (4:3 ou 16:9, PAL-M ou NTSC) e as resoluções da TV (480i, 480p, 720p ou1080i).

5.2.3 Ajuste do receptor com a TV

Para configurar o formato de TV e as resoluções de TV do receptor de acordo com as características de sua TV, proceda da seguinte forma:

a) Formato de TV e sistema de cor

1. Pressione **MENU** no controle remoto.
2. Selecione a opção **Config. e Controle dos Pais** com as teclas de navegação e pressione a tecla **Confirma** no controle remoto.
3. Escolha a alternativa **Configurações do Sistema** com as teclas de navegação e aperte a tecla **Confirma** no controle remoto.
4. Selecione a opção **HDTV** com as teclas de navegação e pressione a tecla **Confirma** no controle remoto.
5. Com as teclas de navegação do controle remoto, vá até a opção **Formato de TV** e aperte a tecla **Confirma** .

b) Resoluções TV

1. Pressione **MENU** no controle remoto.
2. Selecione a opção **Config. e Controle dos Pais** com as teclas de navegação e pressione a tecla **Confirma** no controle remoto.

3. Escolha a opção **Configurações do Sistema** com as teclas de navegação e pressione a tecla **Confirma** no controle remoto.
4. Selecione a opção **HDTV** com as teclas de navegação e pressione a tecla **Confirma** no controle remoto.
5. Com as teclas de navegação do controle remoto, mova as teclas de navegação até a alternativa **Resoluções da TV** e pressione a tecla **Confirma** no controle remoto.
6. Marque as resoluções que a sua TV suporta pressionando a tecla **Confirma** no controle remoto.
7. Pressione a tecla **Voltar** no controle remoto.
8. Pressione novamente a tecla **Voltar** no controle remoto.

5.2.4 Modo Tela Original

Com o modo Tela Original ligado, o receptor ajusta automaticamente a resolução de saída do vídeo, de acordo com o canal sintonizado que está sendo transmitido. A resolução atual é mostrada nos seus indicadores.

Notas

- Com o modo Tela Original ligado, a tecla **TELA TV** do controle remoto altera somente o Aspecto de Tela do vídeo de saída. Neste caso, para se alterar a resolução do vídeo de saída, é necessário pressionar a tecla **RES** no painel frontal do receptor.
- Com o modo Tela Original desligado, a tecla **TELA TV** do controle remoto altera a resolução e o Aspecto de Tela do vídeo de saída.

5.3 Sistema

5.3.1 Info do sistema

Este procedimento permite obter o status do sistema que é exibido na tela. Entre as informações, é possível verificar: versão de software do receptor, número do cartão, temperatura do equipamento, configurações pessoais, tela, idioma, HDTV, entre outras. Para tal, proceda do seguinte modo:

1. Pressione **MENU** no controle remoto.
2. Selecione a opção **Config. e Controle dos Pais** com as teclas de navegação e pressione a tecla **Confirma** no controle remoto.
3. Selecione a opção **Configurações do Sistema** com as teclas de navegação e pressione a tecla **Confirma** no controle remoto.
4. Selecione a opção HDTV e pressione **Confirma**
5. Selecione o **Formato de Tela** e o **Padrão de Cor** desejados. Pressione a tecla **Voltar** no controle remoto.
6. Selecione a opção **Concluir** com as teclas de navegação e pressione a tecla **Confirma** no controle remoto para finalizar o procedimento.

5.3.2 Resoluções de TV

1. Pressione **MENU** no controle remoto.
2. Selecione a opção **Config. e Controle dos Pais** com as teclas de navegação e pressione a tecla **Confirma** no controle remoto.
3. Selecione a opção **Configurações do Sistema** com as teclas de navegação e aperte a tecla **Confirma** no controle remoto.
4. Selecione a opção **HDTV** com as teclas de navegação e pressione a tecla **Confirma** no controle remoto.

Com as teclas de navegação do controle remoto, mova as teclas de navegação até a opção **Resoluções da TV** e pressione a tecla **Confirma** ◎ no controle remoto.

5. Marque as resoluções que a sua TV suporta pressionando a tecla **Confirma** ◎ no controle remoto.
6. Pressione a tecla **Voltar** no controle remoto.
7. Pressione a tecla de navegação para a esquerda.
8. Selecione a opção **Info e Teste** com as teclas de navegação e pressione a tecla **Confirma** ◎ no controle remoto. Selecione a opção **Mais Informações** e pressione a tecla **Confirma** ◎ no controle remoto. Para visualizar todas as informações geradas, navegue pela barra de rolagem com as teclas de navegação do controle remoto ou do painel frontal do receptor.

5.3.3 Senha padrão do receptor

O receptor SKY HDTV Slim vem com a senha padrão "0000" pré-configurada. Se você não alterou sua senha, use essa senha para recursos e/ou configurações.

5.3.4 Teste do sistema

Este procedimento executa uma verificação básica dos componentes principais do sistema (Sintonizador, Cartão SKY, Receptor e Saída LNB) e exibe na tela o status de cada um. Para tal, proceda do seguinte modo:

1. Pressione **MENU** no controle remoto.
2. Selecione a opção **Config. e Controle dos Pais** com as teclas de navegação e pressione a tecla **Confirma** ◎ no controle remoto.
3. Selecione a opção **Configurações do Sistema** com as teclas de navegação e pressione a tecla **Confirma** ◎ no controle remoto.
4. Selecione a opção **Info e Teste** com as teclas de navegação e pressione a tecla **Confirma** ◎ no controle remoto.
5. Com as teclas de navegação do controle remoto, vá até a aba **Testes do Sistema** e pressione a tecla **Confirma** ◎ no controle remoto. Selecione a opção **Executar Teste do Sistema** com as teclas de navegação e pressione a tecla **Confirma** ◎ novamente.

5.4 Verificação e configuração do apontamento da antena

Recomenda-se deixar as opções do item **Satélite** (Ver Potência do Sinal, Repetir Config. do Satélite e Insira Lat e Long.) ao serviço autorizado de assistência técnica, uma vez que elas podem causar perda indesejada de sinal.

5.4.1 Ver taxa do sinal

Este procedimento indica a intensidade de sinal dos transponders disponíveis no satélite atual, exibindo valores de 0 a 100. Embora a intensidade máxima de sinal seja 100, a intensidade alcançada será provavelmente um pouco menor, porém sem diferenças na qualidade da imagem e do som. Proceda do seguinte modo:

1. Pressione **MENU** no controle remoto.
2. Selecione a opção **Config. e Controle dos Pais** com as teclas de navegação e pressione a tecla **Confirma** ◎ no controle remoto.
3. Escolha a opção **Configurações do Sistema** com as teclas de navegação e pressione a tecla **Confirma** ◎ no controle remoto.
4. Selecione a opção **Satélite** com as teclas de navegação e pressione a tecla **Confirma** ◎ no controle remoto.

5 Selecione a opção **Ver Taxa do Sinal** com as teclas de navegação e pressione a tecla **Confirma** ◎ no controle remoto.

6 Selecione a opção **Medidores de Sinal** com as teclas de navegação e pressione a tecla **Confirma** ◎ no controle remoto para testar os transponders individualmente.

Notas

- Se você estiver utilizando um LNB do tipo Universal (instalação padrão), selecione a opção **LNB Universal**.
- Se você estiver utilizando um LNB especial do tipo SDU (Sistema de Distribuição Unificado), selecione a opção **LNB SDU**.
- A configuração errada do LNB irá causar a perda do sinal, portanto, somente execute o item **Repetir Config. do Satélite** se você tiver certeza do tipo de LNB que está sendo utilizado na instalação.

5.5 Buscando canais abertos HD

A quantidade e qualidade dos canais abertos HD encontrados pode variar de acordo com a sua região, pois não são transmitidos pela SKY.

Atenção

1 Após concluir a instalação do sistema de acordo com o capítulo 5.4, uma mensagem aparecerá na tela da TV orientando você a realizar a **Configuração Inicial** dos seus canais abertos. Selecione **Ok** para continuar. Caso você opte por realizar a **Configuração Inicial** mais tarde, siga as instruções a seguir:
   - ▶ Menu.
   - ▶ Config. e Controle dos Pais.
   - ▶ Configuração do Sistema.
   - ▶ Satélite.
   - ▶ Config. Antena VHF/UHF.
   - ▶ Configuração Inicial.

ESPNHD
Config. do sintonizador terrestre:
Selecione OK para iniciar a configuração da sua antena terrestre ou Mais tarde para configurar em outro momento e pressione a tecla CONFIRMA.
OK
Mais tarde

2 Após selecionar **Configuração Inicial**, siga as instruções que surgirão na tela. O receptor iniciará a busca dos canais abertos e ao final, exibirá uma lista de canais encontrados.

3 Selecione **Concluir** para finalizar o procedimento ou siga as instruções da tela para editar a lista de canais encontrados que aparecerão no Guia de Programação.

4 O receptor SKY HDTV Slim coletará as informações da programação dos canais abertos e as colocará no **Guia de Programação.** Ao final do procedimento, selecione **Concluir** e posteriormente, pressione a tecla **Sair** para voltar a assistir a programação, ou confira o nível de sinal de seus canais abertos acessando: **Editar Canais Abertos ▶ Medidor de Sinal.**

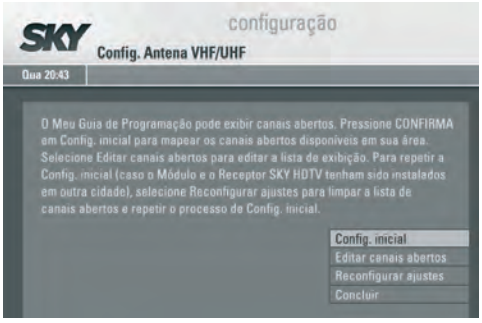
SKY
configuração
Config. Antena VHF/UHF
Qua 20:43
O Meu Guia de Programação pode exibir canais abertos. Pressione CONFIRMA em Config. inicial para mapear os canais abertos disponíveis em sua área. Selecione Editar canais abertos para editar a lista de exibição. Para repetir a Config. inicial (caso o Módulo e o Receptor SKY HDTV tenham sido instalados em outra cidade), selecione Reconfigurar ajustes para limpar a lista de canais abertos e repetir o processo de Config. inicial.
Config. inicial
Editar canais abertos
Reconfigurar ajustes
Concluir

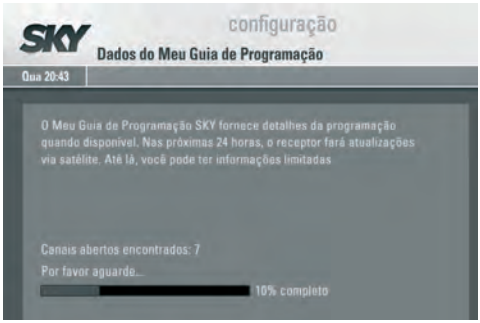
SKY
configuração
Dados do Meu Guia de Programação
Qua 20:43
O Meu Guia de Programação SKY fornece detalhes da programação quando disponível. Nas próximas 24 horas, o receptor fará atualizações via satélite. Até lá, você pode ter informações limitadas
Canais abertos encontrados: 7
Por favor aguarde...
10% completo

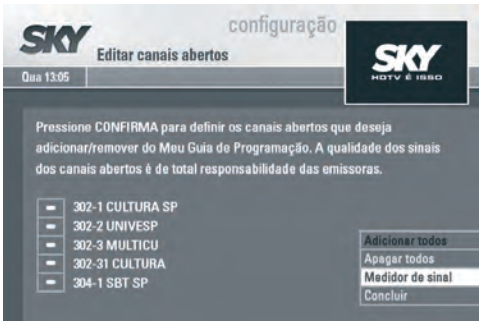

Talvez você tenha que ajustar a sua antena de VHF/UHF para obter a melhor taxa de sinal dos canais abertos.
Note que é possível ter um sinal fraco para os seus canais abertos e ao mesmo, tempo ter um sinal perfeito para os seus canais de satélite transmitidos pela SKY, uma vez que esses sinais são transmitidos de forma distinta. Você também pode editar a sua lista de canais abertos para remover os canais indesejados do **Guia de Programação**, por exemplo, selecionando a opção **Editar Canais Abertos.**

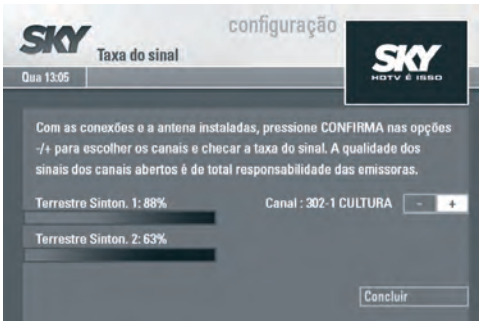
SKY
configuração
Taxa do sinal
SKY HDTV É ISSO
Qua 13:05
Com as conexões e a antena instaladas, pressione CONFIRMA nas opções -/+ para escolher os canais e checar a taxa do sinal. A qualidade dos sinais dos canais abertos é de total responsabilidade das emissoras.
Terrestre Sinton. 1: 88%
Canal : 302-1 CULTURA
Terrestre Sinton. 2: 63%
Concluir

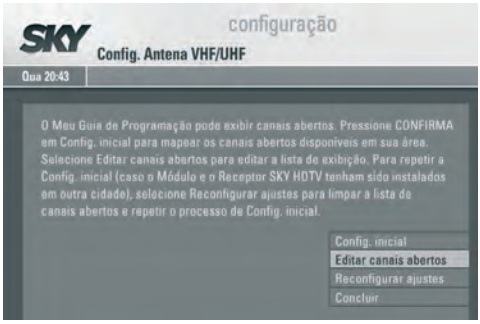
SKY
configuração
Config. Antena VHF/UHF
Qua 20:43
O Meu Guia de Programação pode exibir canais abertos. Pressione CONFIRMA em Config. inicial para mapear os canais abertos disponíveis em sua área. Selecione Editar canais abertos para editar a lista de exibição. Para repetir a Config. inicial (caso o Módulo e o Receptor SKY HDTV tenham sido instalados em outra cidade), selecione Reconfigurar ajustes para limpar a lista de canais abertos e repetir o processo de Config. inicial.
Config. inicial
Editar canais abertos
Reconfigurar ajustes
Concluir

5 Você pode conferir o nível de sinal dos canais abertos a qualquer hora, acessando:

- Menu.
- Config. e Controle dos Pais.
- Configuração do Sistema.
- Sat. & Ant.
- Config. da Antena VHF/UHF.
- Editar Canais Abertos.
- Medidor de Sinal.

5.6 Como utilizar

1 Após concluir a **Configuração**, pressione a tecla **Guia** e verifique se os canais abertos aparecem no **Guia de Programação.** Eles aparecerão, por exemplo, com a numeração 304-1, 305-1, 309-1, 313-1 etc. As células com os nomes e os números dos canais abertos, que ficam à esquerda no **Guia de Programação**, aparecerão mais claras em

relação às células dos canais de satélite. Se você quiser alterar a lista atual de canais abertos, basta acessar a opção **Editar Canais Abertos**, conforme explicado na página anterior.

2 Se você já estiver recebendo canais abertos pela da SKY, você poderá acessá-los da mesma forma no **Meu Guia de Programação**. Eles obedecerão à ordem padrão de ordenação, conforme o seu pacote.
Para distingui-los, estes canais não terão traços nos números, e a caixa com o nome e número do canal ao lado esquerdo do guia será de cor cinza claro.

6 Garantia e serviços

Contratos sem prazo determinado
Modelo Vendas
Este produto é garantido pelo período de um ano, incluído período da garantia legal (primeiros noventa dias), observadas as seguintes condições:

1 O período de garantia será contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda do revendedor ao primeiro adquirente consumidor, mesmo que o produto venha a ser transferido para terceiros.

2 O atendimento em garantia será feito exclusivamente pela rede autorizada SKY.

3 O consumidor será responsável pelas despesas e segurança do transporte de ida e volta do produto ao Serviço Autorizado.

4 O prazo para a execução de um serviço terá início na data de entrega do produto ao Serviço Autorizado.

5 A garantia cobre as falhas de qualidade que, apontadas em tempo hábil pelo consumidor e constatadas pelo Serviço Autorizado, tornem o produto impróprio ou inadequado às condições normais de uso, considerando-se como referências informações sobre o produto, comprovadamente divulgadas na oferta e na apresentação ao consumidor, incluindo-se o *Manual do Equipamento*.

6 A garantia não abrangerá os danos que o produto venha a sofrer em decorrência de:
   a. acidente ou agentes da natureza;
   b. utilização em desacordo com o *Manual do Equipamento*;
   c. ligação a sistema elétrico com voltagem imprópria ou sujeito a flutuações excessivas ou sobrecargas;
   d. furto ou roubo;
   e. danos causados por umidade excessiva e salinidade;
   f. se o número de série do aparelho estiver de alguma forma adulterado, rasurado ou inexistir.

Nota
O produto perderá a garantia se a Nota Fiscal do Revendedor ao primeiro adquirente consumidor apresentar rasura ou adulteração, ou ainda se o produto apresentar sinais de ter sido violado, consertado ou ajustado por técnico ou serviço não autorizado.

7 Não serão cobertos pela garantia do fabricante:
   a. serviços de instalação, orientações de uso, interrupção de serviços ou falta de sinal decorrentes da operadora de TV por assinatura;
   b. atendimento no domicílio – o consumidor deverá fazer contato com o serviço de atendimento da operadora de TV por assinatura antes de recorrer à garantia do fabricante.

Contratos com prazo determinado
Modelo Comodato

Este produto é garantido pelo SKY ASSISTÊNCIA PREMIUM* enquanto o cliente estiver ativo, incluído período da garantia legal (primeiros noventa dias), observadas as seguintes condições:

1. O atendimento em garantia será feito exclusivamente pela rede autorizada SKY.
2. Caso seja necessário o reparo do equipamento, será efetuada a troca do mesmo no momento da visita técnica.
3. A garantia do SKY ASSISTÊNCIA PREMIUM* não abrangerá os danos que o produto venha a sofrer em decorrência de mau uso:
   a. utilização em desacordo com o *Manual do Equipamento*;
   b. ligação a sistema elétrico com voltagem imprópria ou sujeito a flutuações excessivas ou sobrecargas.

Notas

A recepção dos serviços não pode ser garantida em todas as circunstâncias: a qualidade de recepção depende, entre outros, do tamanho da antena, sua localização no território, posicionamento, apontamento e cabeamento corretos da antena, condições meteorológicas, etc. As condições meteorológicas extremas (tempestades, chuva intensa, trovoadas, etc.) podem impedir temporariamente que sua antena receba os sinais de satélite.

A garantia não abrange peças danificadas devido à utilização incorreta da informação incluída neste manual.

* A aquisição do SKY Assistência Premium é opcional.

7 Informações técnicas

Decodificação de vídeo
- Compatível com MPEG-4/AVC (até 1080 linhas) e com MPEG-2 (até o perfil principal/ nível alto)
- Formato de vídeo: 4:3 e 16:9
- Padrão de saída de vídeo SD: PAL-M e NTSC (saída de vídeo composto)
- Resolução: até 1920 x 1080 pixels

Decodificação de áudio
- MPEG – 1 camada II
- MPEG – 4 AAC – HE
- Dolby Digital (AC3)
- Dolby Digital Plus

Interface da antena (SAT/V-UHF IN)
- Conector de entrada de RF tipo F, 75 ohms
- Fonte LNB: 14V / 18V
- Controle de tom (ligado/desligado): 22kHz
- Compatível com DiSEqC 2.0

Demodulação de recepção
- Tipo DVB-S / DVB-S2 / ISDB-TB
- Faixa de frequência de entrada para sinal de satélite: 950 a 2150 MHz
- Faixa de frequência de entrada para sinal de TV Aberta de Alta Definição: 174 a 216 MHz; 470 a 806 MHz
- Cobertura de faixa de satélite: Banda Ku

Software
- Download de software, aplicação, middleware e acesso condicional de acordo com a especificação SKY Brasil.

Requisitos elétricos

- Entrada (Corrente Alternada): 100-240 VAC ~ 50/60Hz; saída DC 12V - 2.33A.
- Consumo de potência: 28W Max
- Dimensões físicas (sem embalagem)
- 225 mm (L) x 35 mm (A) x 160 mm (C)

Requisitos ambientais

- Temperatura
  - Operacional: 5 a 45°C
  - Armazenamento: -25 a 70°C

Segurança – EMC

- EN60065

8 Perguntas frequentes

1 A recepção do sinal está intermitente ou a imagem está congelada?

- Verifique todas as conexões e cabos entre a antena SKY e o receptor digital.

2 Os indicadores do painel frontal do receptor digital não acendem?

- Verifique se os adaptadores do cabo de alimentação e da fonte estão conectados corretamente.
- Verifique a alimentação, conectando outro aparelho à mesma tomada elétrica.
- Verifique se o indicador luminoso no painel traseiro do equipamento está aceso quando ligado na tomada.

3 O controle remoto não funciona?

- Aponte o controle remoto diretamente para o logo SKY luminoso no painel frontal do equipamento, evitando quaisquer obstáculos.
- Substitua as pilhas do controle remoto.
- Verifique se logo SKY pisca ao acionar o controle remoto.
- Verifique se o controle remoto está no modo correto. Chave na posição SKY para comandar o receptor e na posição TV para comandar a TV.

4 O formato da imagem parece estar errado?

- Use a tecla **TELA TV** para encontrar o melhor formato
- Verifique as configurações do seu televisor

5 Não há imagem?

- Verifique se o receptor digital está no modo de espera (stand-by).
- Verifique se a TV está ligada.
- Verifique se o canal e a entrada foram selecionados corretamente na TV.
- Verifique as conexões de vídeo.

6 Não há som?

- Verifique se a tecla **MUDO** está ativada.
- Verifique as conexões de áudio.
- Se estiver usando um Hometheater ou um amplificador de alta fidelidade, tente outra fonte de som.
- Troque a opção de áudio, utilizando a tecla **VERDE**.

7 Canais da TV Aberta de Alta Definição sem imagem ou com tela cinza.

- Verifique se a antena VHF/UHF esta corretamente conectada ao receptor.
- Reposicione a antena VHF/UHF para tentar obter um melhor sinal.
- Vide capítulos 5.5 e 5.6.

9 Glossário

1 9

16:9
Formato de tela de TV conhecido como "formato de cinema". Muitos filmes são feitos neste formato.

C

Código de acesso
Um número de 4 dígitos, código pessoal usado, por exemplo, para configurações.

Controle remoto
Controle remoto por infravermelho, a unidade portátil usada para controlar o receptor digital ou a TV por meio de tecnologia comum de feixes de luz invisíveis para transmitir e receber comandos.

D

DSR (Digital Satellite Receiver)
Receptor digital, dispositivo eletrônico para recepção digital de transmissão via satélite (TV e rádio).

DVR (Digital Video Recorder)
Dispositivo que permite gravar, para um disco, vídeos em formato digital e que podem ser reproduzidos posteriormente.

F

Full HD
Alta definição completa. Refere-se à capacidade dos equipamentos de exibirem sinais de alta definição com resolução máxima de 1080p.

H

HD Ready
Preparado para alta definição. Refere-se à capacidade dos equipamentos de exibirem imagens em alta definição com resolução máxima de 1080i.

HDD
Hard Disk Drive.

HDTV
High Definition Television (Televisão de Alta Definição). Refere-se à transmissão de televisão digital com resoluções de 1.080 linhas (são consideradas também as resoluções 720p), superiores aos sistemas tradicionais de televisão.

M

Mensagem eletrônica
Mensagem recebida em seu receptor digital.

Menu
Tela com diversas opções para seleção.

P

Parabólica
Uma antena cuja superfície refletora tem um formato de disco. É utilizada na recepção de sinais de satélite.

Pay-Per-View
Um programa que o cliente paga para assistir (PPV).

S

SDTV
Standard-Definition Television (Televisão de Definição Padrão). Refere-se a sistemas televisivos que tenham resolução de 480 linhas, inferiores aos sistemas televisivos de alta definição.

Stand-by
Estado em que o receptor digital fica no modo de espera, porém, recebendo atualizações.

Para mais informações,
consulte o nosso site:
www.sky.com.br

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo do duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

HDMI, o logotipo HDMI e o termo Interface Multimídia de Alta Definição são marcas comerciais da HDMI Licensing LLC.

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

EQ_SLIM_VI_MAI12

Para mais informações, consulte nosso site
www.sky.com.br